


# STRINGING PATTERN

## 新グロメットパターン

VTZF2/VTIF/NR-GZ/NR-ZSP/ARC-FB/ARC-IS

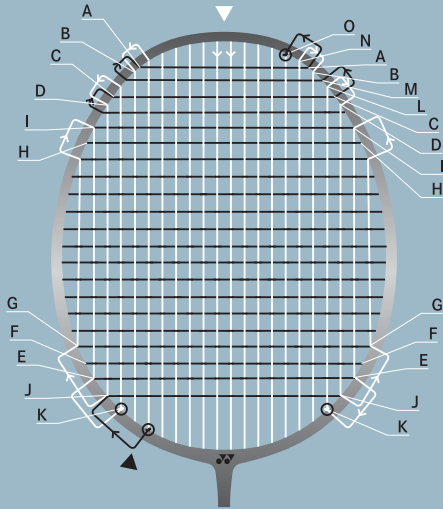

### 縦ストリング


- 1: フレームセンター上部▼より張上げ開始。
- 2: 左右対称に順に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- 3: Cを飛ばし、Dへ通す。
- 4: E・Fを飛ばし、Gへ通す。
- 5: Hを飛ばし、Iへ通す。
- 6: Jを飛ばし、Kで結ぶ。

### 横ストリング

- 1: フレーム下部▲が結びとなり、Jから張上げ開始。
- 2: 順に張上げ、Dを飛ばしCへ通す。
- 3: Lを飛ばし、Mへ通す。
- 4: Bを飛ばし、Aへ通す。
- 5: Nを飛ばし、Oで結ぶ。

## 新グロメットパターン

VT70ETN/VT30/NR900/NR800/NR750/NR700FX/NR400/NR150  
ARC11/ARC9FL/ARC7

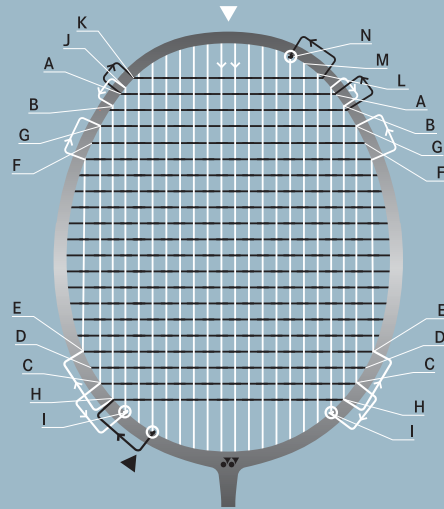

### 縦ストリング


- 1: フレームセンター上部▼より張上げ開始。
- 2: 左右対称に順に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- 3: C・Dを飛ばし、Eへ通す。
- 4: Hを飛ばし、Iで結ぶ。

### 横ストリング

- 1: フレーム下部▲が結びとなり、Hから張上げ開始。
- 2: 順に張上げ、Bを飛ばしAへ通す。
- 3: Jを飛ばし、Kへ通す。
- 4: L・Mを飛ばし、Nで結ぶ。

## 新グロメットパターン

VT80ETN

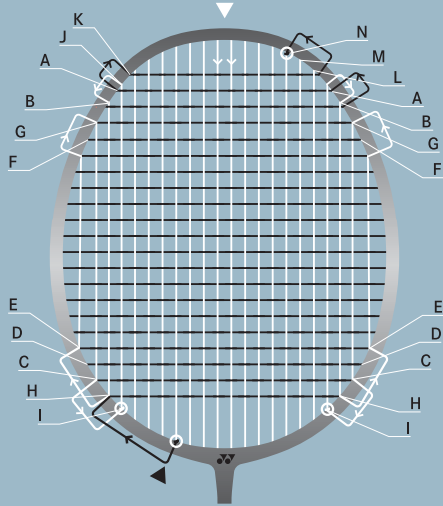

### 縦ストリング

- 1: フレームセンター上部▼より張上げ開始。
- 2: 左右対称に順に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- 3: C・Dを飛ばし、Eへ通す。
- 4: Hを飛ばし、Iで結ぶ。

### 横ストリング


- 1: フレーム下部▲が結びとなり、Hから張上げ開始。
- 2: 順に張上げ、Bを飛ばしAへ通す。
- 3: Jを飛ばし、Kへ通す。
- 4: L・Mを飛ばし、Nで結ぶ。

## ヨネックスが推奨する基本的な張り方の紹介

推奨張力を御確認頂き、その範囲内で張上げます。

縦ストリングの張力に対し、横ストリングは10%高くしますが、最後の5本は縦と同じ張力で張上げます。張上げ前の原型を保つため、このテンションコントロールを推奨します。

※推奨張力は、ヨネックスストリングマシンPROTECH8にて、コンスタント及びノーマルの引き方で、張り上げた数値です。

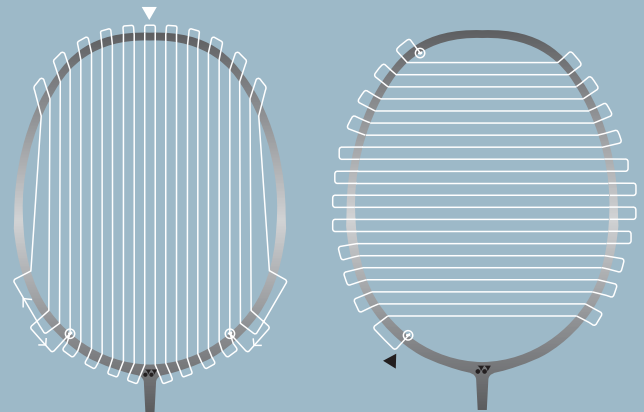

### 縦ストリング

- 1: フレームセンター上部▼より張上げ開始。
- 2: 左右対称に張上げ、フレーム下部センターから9番目から12番目・10番目の順に通し、8番目で結ぶ。

### 横ストリング

- 1: フレームセンター下部から6番目▲が結びとなり、9番目より順に張上げる。
- 2: フレームセンター上部から7番目を張上げの最後とし、5番目で結ぶ。

※ストリング張り替えの際は、グロメットの状態をご確認ください。