

VCDG97, VCDG100

>> [ストリングの張り方動画はこちら](#)


メイン：16本
クロス：20本

メインストリング

- ① フレームセンター上部▼より張り上げ開始。
- ② Aを通し、Bで結ぶ。

クロスストリング

- ① Eから張上げ開始。
(▼で結ぶ分の糸を残しておく。)
- ② Cへ通し、Dで結ぶ。
- ③ Eの糸を▼を通し結ぶ。

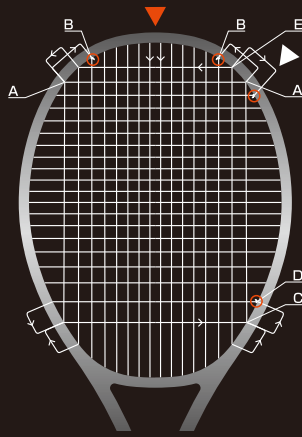


VCSV100, EZD100, EZDL, EZDF, EZAF, VCSI100, VCSIS, RGN100

メイン：16本
クロス：19本
メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Aから張上げ開始。
- ② Bを飛ばしEへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Cを飛ばし、Fへ通す。最後にGで結ぶ。

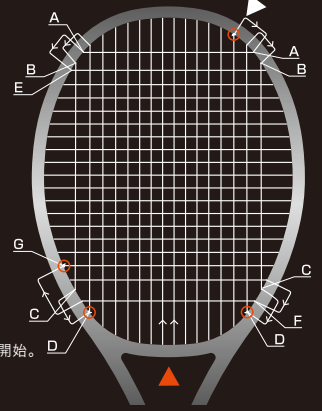

VCTF93, VCTF97


メイン：16本
クロス：21本

メインストリング

- ① フレームセンター上部▼より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Eから張上げ開始。
- ② Cを飛ばしFへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Bを飛ばし、Aへ通す。最後にGで結ぶ。

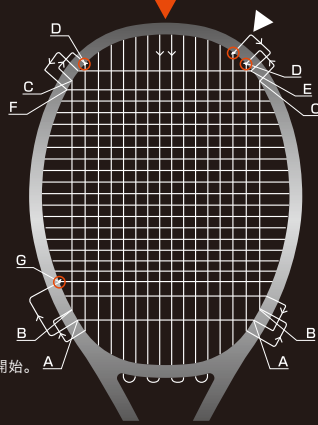

EZD98, RGN


メイン：16本
クロス：19本

メインストリング

- ① フレームセンター上部▼より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Eから張上げ開始。
- ② Cを飛ばしFへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Bを飛ばし、Aへ通す。最後にGで結ぶ。

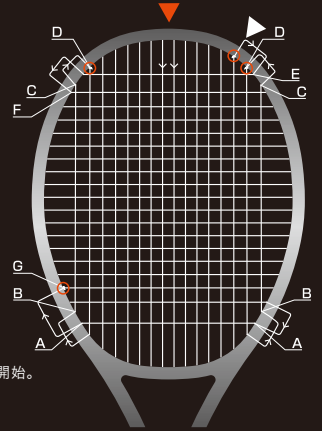

VCSV95, VCSV98, VCSI98


メイン：16本
クロス：20本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Aから張上げ開始。
- ② Bを飛ばしEへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Cを飛ばし、Fへ通す。最後にGで結ぶ。

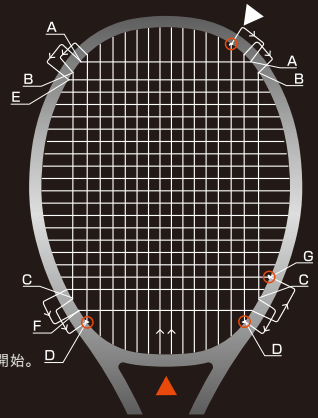

VCSV100S, EZD108


メイン：16本
クロス：18本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Aから張上げ開始。
- ② Bを飛ばしEへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Cを飛ばし、Fへ通す。最後にGで結ぶ。

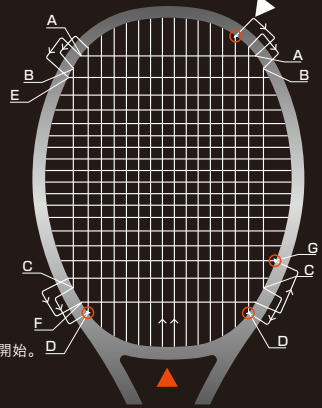

SFR

メイン：16本
クロス：19本

コンフォートパターン



柔らかい打球感で、ラクにボールを飛ばしたい方

▲ タテ糸張り上げスタート位置

● ヨコ糸張り上げスタート位置

■ 赤い部分 …… グロメット軟質材

タテ糸張り上げスタート位置

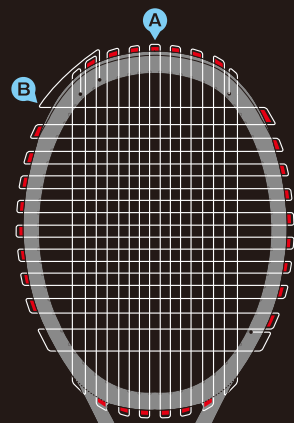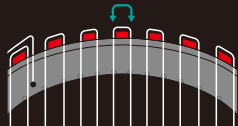

SFR

メイン：16本
クロス：19本

スピードパターン

シャープな打球感で、スピードを求める方

▲ タテ糸張り上げスタート位置

● ヨコ糸張り上げスタート位置

■ 赤い部分 …… グロメット軟質材

