

TENNIS STRINGING PATTERNS

VCDG97, VCDG100


メイン: 16本
クロス: 20本

メインストリング

- ① フレームセンター上部▼より張り上げ開始。
- ② Aを通し、Bで結ぶ。

クロスストリング

- ① Eから張上げ開始。
(▼で結び分の糸を残しておく。)
- ② Cへ通し、Dで結ぶ。
- ③ Eの糸を▼を通し結ぶ。

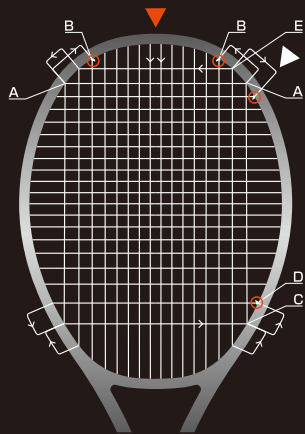

VCSV95, VCSV98


メイン: 16本
クロス: 20本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Aから張上げ開始。
- ② Bを飛ばしEへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Cを飛ばし、Fへ通す。最後にGで結ぶ。

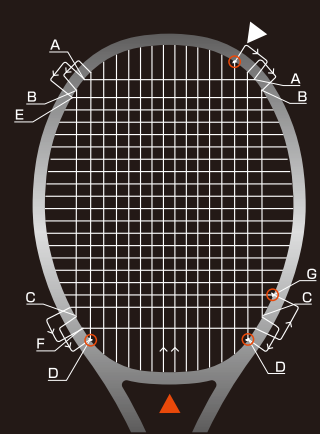

VCSV100


メイン: 16本
クロス: 19本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Aから張上げ開始。
- ② Bを飛ばしEへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Cを飛ばし、Fへ通す。最後にGで結ぶ。

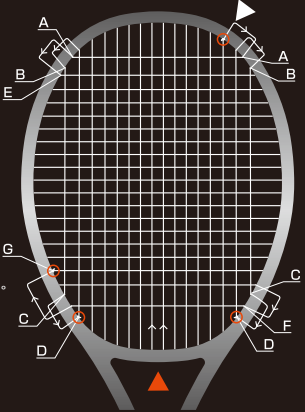

VCSV100S


メイン: 16本
クロス: 18本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Aから張上げ開始。
- ② Bを飛ばしEへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Cを飛ばし、Fへ通す。最後にGで結ぶ。

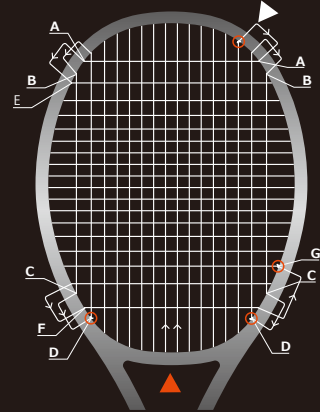

VCSIS


メイン: 16本
クロス: 19本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Aから張上げ開始。
- ② Bを飛ばしEへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Cを飛ばし、Fへ通す。最後にGで結ぶ。

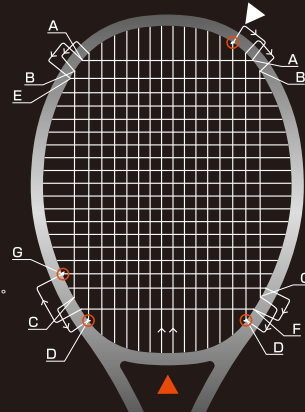

I7EZ98


メイン: 16本
クロス: 19本

メインストリング

- ① フレームセンター上部▼より張り上げ開始。
- ② 左右対称に張り上げ、Aを飛ばし、Bへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Eから張り上げ開始。
- ② Cを飛ばしFへ通す。以下順に張り上げる。
- ③ Bを飛ばし、Aへ通す。最後にFで結ぶ。

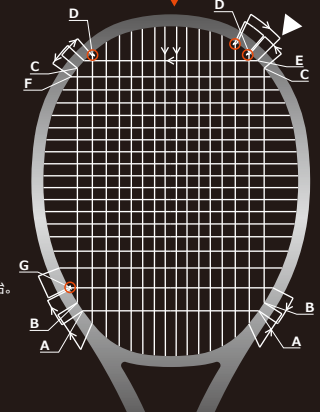

I7EZ100


メイン: 16本
クロス: 19本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張り上げ開始。
- ② 左右対称に張り上げ、Aを飛ばし、Bへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Aから張り上げ開始。
- ② Bを飛ばしEへ通す。以下順に張り上げる。
- ③ Cを飛ばし、Fへ通す。最後にGで結ぶ。

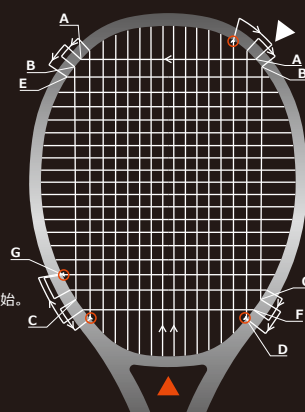

I7EZL, I7EZF, I7EZ25, I7EZ26


メイン: 16本
クロス: 18本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張り上げ開始。
- ② 左右対称に張り上げ、Aを飛ばし、Bへ通す。
- ③ Cを飛ばし、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Aから張り上げ開始。
- ② Bを飛ばしEへ通す。以下順に張り上げる。
- ③ Fを飛ばしCへ通す。最後にGで結ぶ。

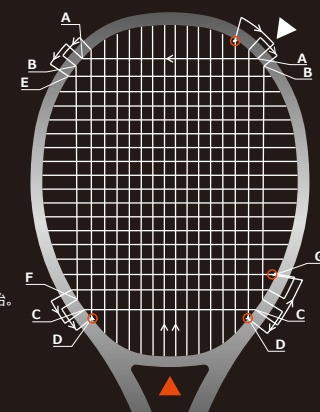

EZD98


メイン:16本
クロス:19本

メインストリング

- ① フレームセンター上部▼より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばし、Bへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Eから張上げ開始。
- ② Cを飛ばしFへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Bを飛ばし、Aへ通す。最後にGで結ぶ。

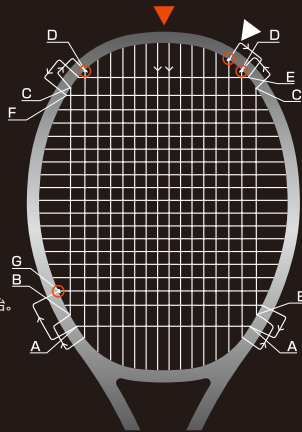

EZD100


メイン:16本
クロス:19本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Aから張上げ開始。
- ② Bを飛ばしEへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Cを飛ばし、Fへ通す。最後にGで結ぶ。

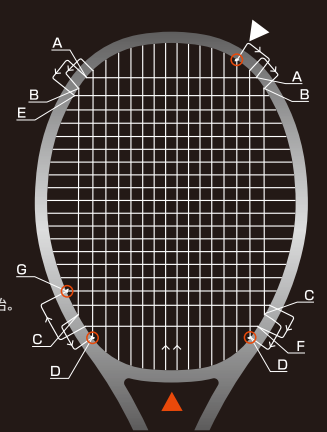

RGN


メイン:16本
クロス:19本

メインストリング

- ① フレームセンター上部▼より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばし、Bへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Eから張上げ開始。
- ② Cを飛ばしFへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Bを飛ばし、Aへ通す。最後にGで結ぶ。

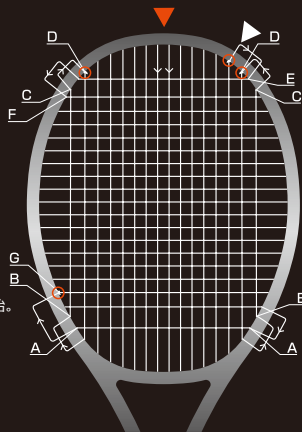

RGN100


メイン:16本
クロス:19本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしBへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Aから張上げ開始。
- ② Bを飛ばしEへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Cを飛ばし、Fへ通す。最後にGで結ぶ。

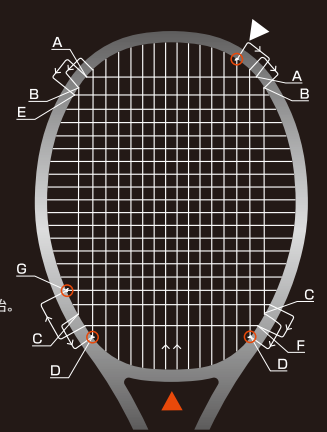

ASTI05


メイン:16本
クロス:18本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばし、Bへ通す。
- ③ Cを飛ばし、Dへ通す。
- ④ Eへ通し、Bで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Cから張上げ開始。
- ② Dを飛ばしFへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Eを飛ばしGへ通す。
- ④ Bを飛ばしAへ通す。最後にGで結ぶ。

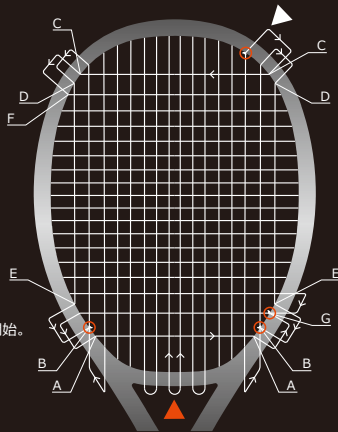

ASTI15


メイン:16本
クロス:17本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばし、Bへ通す。
- ③ Cへ通し、Dで結ぶ。

クロスストリング

- ① フレーム上部▼が結びとなり、Aから張上げ開始。
- ② Bを飛ばしEへ通す。以下、順に張上げる。
- ③ Cを飛ばしFへ通す。最後にGで結ぶ。

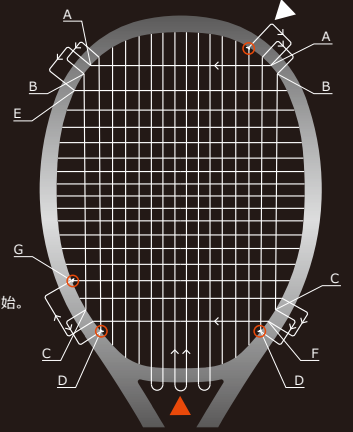

SFR

メイン:16本
クロス:19本

コンフォートパターン



柔らかい打球感で、ラクにボールを飛ばしたい方

▲ タテ糸張り上げスタート位置

● ヨコ糸張り上げスタート位置

■ 赤い部分 …… グロメット軟質材

タテ糸張り上げスタート位置

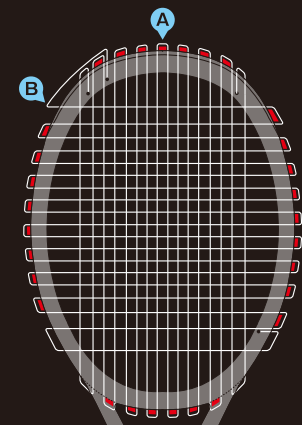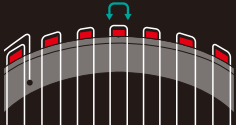

SFR

メイン:16本
クロス:19本

スピードパターン

シャープな打球感で、スピードを求める方

▲ タテ糸張り上げスタート位置

● ヨコ糸張り上げスタート位置

■ 赤い部分 …… グロメット軟質材

タテ糸張り上げ
スタート位置

